



## ■ポストフィルターの交換方法

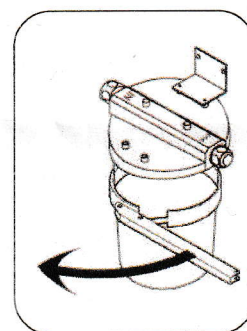

ポストフィルターの交換の際には水が出ますので下に水受け用の容器を置いて交換をおこなってください。

1. 専用水栓のレバーを閉めてください。
2. フィルターケースの下に水受け用容器を置いてください。
3. フィルターケース底部の水抜き栓を開けてフィルターケース内の水を抜いてください。
4. フィルター用レンチをフィルターケースの下から差し込み2～3回回し緩めます。
5. フィルターケースが緩んだらフィルター用レンチをはずし、後は手で回してはずします。
6. 古いポストフィルターを取り出し、フィルターケースに残った水を捨てます。
7. 新しいポストフィルターをフィルターケースに入れ、フィルターケースを元に戻します。

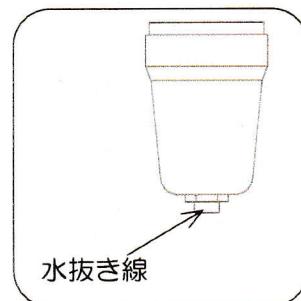

※フィルターケースのねじ込みは手で行ってください、通水して水漏れがある場合はフィルター用レンチで増し締めしてください。

※ポストフィルターはプレフィルターの交換と同時におこなってください。