



ポストフィルターの交換方法

⚠ 注意 ポストフィルターのケースを開ける際には、水が出ますのでシンクの上で開けるか、下に水受け用の容器を置いて開けてください。


1. 水道蛇口をしっかりと閉めてください。ポストフィルターのケースを矢印の方向に回して開け、中のポストフィルターを取り出してください。

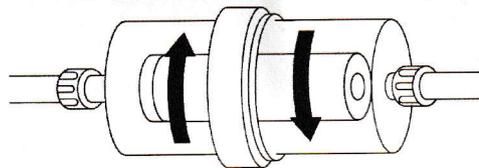

2. 生成器側のフィルターケースに新しいポストフィルターのプラスチックキャップがはまっている側を差し込んでください。

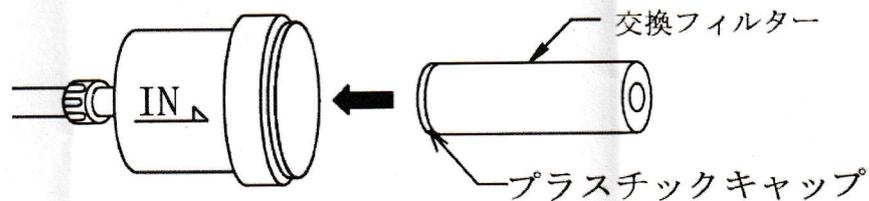

3. 元通りにフィルターケースをしめてください。
4. しばらく通水して水漏れが無いことを確認してください。

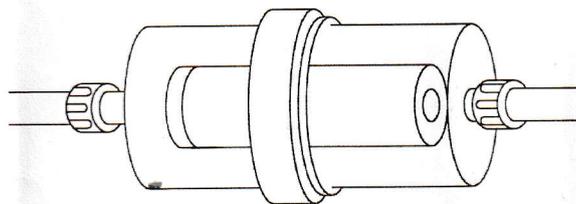

※ポストフィルターは定期的（約4ヶ月毎）に交換してください。