


pHの測定方法 (pHの測定は設置時及び1ヶ月に1回以上行ってください)

付属品

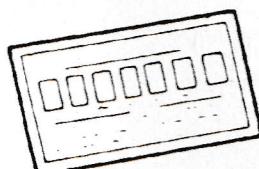

標準比色紙



試験管



pH測定液
(アクアチェック)

ご注意・お願い

①付属の標準比色紙は、参考としてご確認ください。

②「電解水」のpHは原水によって影響を受けます。


電解レンジ4で水量が標準のときに測定して「還元水」が濃い青もしくは紫(pH9.5程度)にならなかつたり、「酸性水」が濃いオレンジ(pH4.0程度)にならない場合、水量表示のママークが点灯するまで水量を下げて、ご使用ください。

(通水時間は10分程度をめやすとしてください。)

③還元水でご使用時の副吐水側の水は、強い酸性水になっており、酸性水でご使用時の副吐水側の水は、強い還元水になっております。

※飲用適な水であっても、水質(炭酸成分が多い等)によっては上記の発色を示さない場合があります。


吐水口から出ている電解水(還元水、酸性水)を試験管に8分目程取ってください。

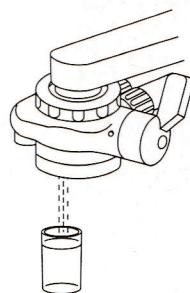

pH測定液を1滴程滴下し、よく振ってください。



着色した液の色と標準比色紙の色が同じpH値がこの電解水のpHです。

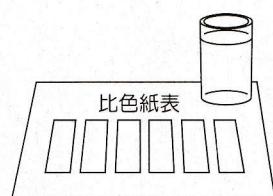

※通水開始時は警告ブザーが鳴り、酸性水(洗浄水)が吐水されます。
還元水はブザーが鳴り終わった後に吐水される水で測定を行ってください。